DE SOIRÉES CAPTIVANTES

INSTALLEZ-VOUS CONFORTABLEMENT

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Service télévisuel

SOGETEL

Rester proche, voir loin.

1. LA TOUCHE GUIDE

GUIDE

Pour accéder à la grille-horaire, appuyez sur la touche **GUIDE** (GUIDE). Vous visualiserez alors la liste des chaînes ainsi que l'horaire de diffusion des émissions et la chaîne syntonisée en transparence de fond. Pour passer d'une grille-horaire à l'autre, appuyez plusieurs fois sur la touche **GUIDE**. Vous passerez alors de la grille-horaire de toutes les chaînes offertes, à celle des chaînes auxquelles vous êtes abonnés et à vos listes de favoris. En quittant la grille-horaire, votre décodeur mémorisera la dernière grille-horaire affichée jusqu'au prochain redémarrage.

Sélectionnez une émission et vous verrez, en haut, le titre de cette émission, son classement, une description du contenu ainsi que l'heure de diffusion.

La colonne grise, à l'extrême gauche de la grille-horaire, vous indique le numéro et le nom de chacune des chaînes. Vous observerez des icônes telles qu'une icône HD pour les émissions en haute définition, une étoile pour les nouvelles émissions, et la mention programme bloqué pour les émissions verrouillées en raison du contrôle parental. Les chaînes verrouillées en raison du contrôle parental n'apparaissent pas dans le guide.

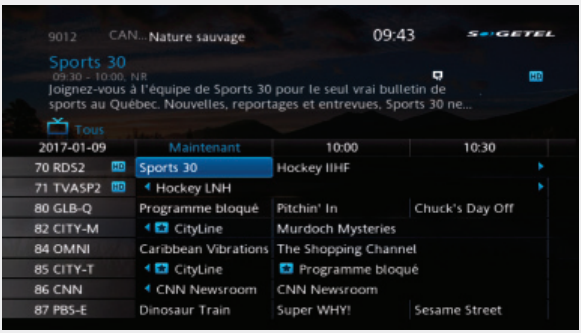

1. LA TOUCHE GUIDE (SUITE)

Au moyen des **flèches de défilement vertical ou horizontal** de votre télécommande, sélectionnez une émission dans la liste.

Appuyez sur **INFO** INFO pour afficher plus d'information sur l'émission sélectionnée, sur **OK** OK pour fermer le menu **INFO** INFO étendu.

Lorsque vous avez choisi de syntoniser une émission, appuyez sur la touche **OK** OK pour accéder à cette émission. Vous devrez ensuite appuyer une seconde fois sur **OK** OK pour quitter la grille-horaire et afficher l'émission en plein écran.

Appuyez sur **EXIT** pour revenir à l'émission en ondes.

Lors de l'écoute d'une émission si vous appuyez sur la touche **INFO** INFO, vous afficherez l'écran d'information, si vous appuyez une deuxième fois sur la touche **INFO** INFO, vous aurez accès à des informations supplémentaires, vous pouvez ensuite faire disparaître le menu info en appuyant à nouveau sur **INFO** INFO ou sur **EXIT**.

QUAND TON ÉQUIPE EST RENDUE EN FINALE.

2. LA TOUCHE MENU

MENU

En appuyant une fois sur la touche **MENU** (MENU), vous accéderez à un écran qui affiche un choix de menus. Pour les consulter, utilisez les **flèches de défilement horizontal**.

Vous naviguerez entre les menus suivants :

- Sur demande
- Bibliothèque
- Déverrouiller
- Verrouiller
- Réglages
- Favoris
- Recherche
- Déconnecter
- TAC
- Guide
- ENP

Si le contrôle parental est activé, dans le menu principal, vous verrez l'option *Verrouiller/Déverrouiller*, et si l'ouverture de session obligatoire est activée, vous verrez aussi *Déconnecter*. Si elles ne sont pas activées, le menu principal ne les affichera pas.

Modifier la langue d'affichage et le thème

Appuyez sur la touche **MENU** (MENU), utilisez les flèches de défilement horizontal pour sélectionner *Réglages*, puis appuyez sur **OK**. Votre mot de passe vous sera demandé (par défaut 1234). Sélectionnez ensuite *Préférences* et, au moyen des **flèches de défilement vertical ou horizontal** de votre télécommande, sélectionnez la case Thème, vous pouvez choisir entre : *French – Bumblebee5.7, French – NuBlu5.7, French – blue_shadow, English – Bumblebee5.7, English – NuBlu5.7, English – blue_shadow.* ▶

2. LA TOUCHE MENU (SUITE)

Affichage de l'appel en attente

Là où la technologie le permet, il vous est possible d'avoir l'option d'afficher l'appel entrant sur votre téléviseur. Une petite fenêtre s'affichera en haut à gauche avec le numéro de l'appelant. Dans le menu *Préférences*, vous pouvez aussi désactiver (ou réactiver) l'affichage de l'appel entrant, et paramétrer le délai d'affichage du numéro (par défaut à 10 secondes, vous pouvez l'afficher aussi longtemps que 45 secondes)

Réglage du téléviseur

Dans le menu *Réglages*, utilisez les flèches de défilement vertical et sélectionnez *Réglage du matériel*. Vous arriverez dans un menu différent avec plusieurs choix. Nous vous recommandons de n'ajuster que les paramètres suivants :

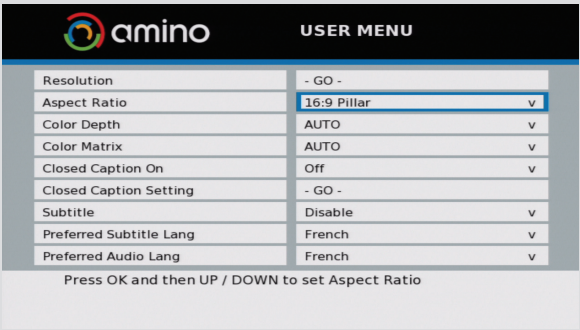

Vidéo :

- **Resolution** (résolution d'affichage) : La fonction Résolution vous permet d'optimiser la qualité de l'image de votre téléviseur HD. Sélectionnez la résolution la plus élevée que peut supporter votre appareil (consultez à ce sujet votre manuel d'utilisation).

- **Aspect ratio** (Format TV et mise à l'échelle) : Si vous avez un téléviseur haute définition, sélectionnez **16:9**. Pour un téléviseur à tube cathodique, sélectionnez **4:3**. Vous pouvez également choisir les proportions de l'image vidéo. Comparez différents choix en syntonisant une chaîne standard et une chaîne HD, puis conservez la mise à l'échelle qui vous convient le mieux (4:3 Crop, 4:3 Letterbox, 4:3 Squeeze, 16:9 Pillar, 16:9 Wide ou 16:9 Zoom). ►

2. LA TOUCHE MENU (SUITE)

MENU

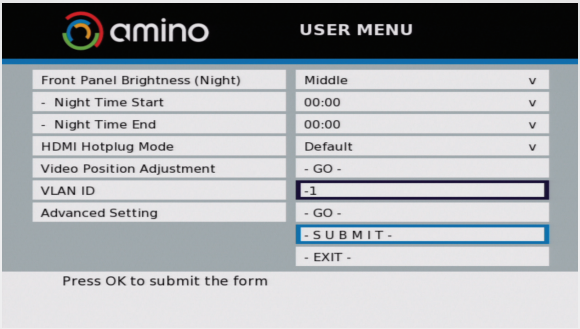

Langue :

- **Close Caption ON** (Sous-Titres) : Dans ce menu vous pouvez activer les sous titres en sélectionnant **Analog CC1**. Ils peuvent également être activés et désactiver en appuyant sur la touche CC lorsqu'une chaîne est syntonisée.

- **Preferred Subtitle Lang, Preferred Audio Lang** (Langue préférée pour les sous-titres et Langue audio préférée) : Vous pouvez choisir votre langue préférée. Cette préférence est prise en charge lorsqu'une une émission est diffusée en plusieurs langues par le radiodiffuseur.

- **Described Video** (Écoute assistée) : Vous pouvez choisir au besoin une piste audio améliorée pour les malvoyants avec vidéo description en sélectionnant Enable. Cette piste sera activée si elle est offerte par le radiodiffuseur.

Pour que les modifications prennent effet, il faut défiler jusqu'au bas des paramètres et sélectionner - SUBMIT -.
La touche **EXIT** permet de sortir de ce menu. ►

2. LA TOUCHE MENU (SUITE)

Choisir vos chaînes favorites

Dans le menu *Favoris*, vous pouvez sélectionner *Choisir, Modifier, Créer* ou *Supprimer* une liste de favoris. Pour créer une liste, sélectionner *Créer*, entrer un nom à votre liste (appuyer sur **OK** pour afficher un clavier virtuel à l'écran) et faites *Terminé*. Ensuite, utilisez les flèches de défilement pour sélectionner une chaîne. Appuyez sur **OK** pour ajouter ou retirer la chaîne de la liste. Un cœur s'affiche à la droite des chaînes faisant partie de la liste. Vous pouvez créer jusqu'à quatre listes de favoris. Vous pouvez basculer entre vos listes de chaînes favorites dans le Guide ou en appuyant plusieurs fois sur **GUIDE**.

Verrouillage parental

Vous pouvez restreindre les habitudes d'écoute des utilisateurs en limitant leur accès à certaines chaînes ou à certaines catégories d'émissions. Ces réglages modifient l'information qui s'affiche dans les grilles-horaires ainsi que l'accès aux chaînes. Pour activer ou désactiver momentanément le contrôle parental, choisissez *Verrouiller/ Déverrouiller* dans le menu principal.

Pour accéder à la configuration du contrôle parental, choisissez le menu *Réglages*, entrez votre NIP (1 2 3 4 par défaut) au moyen du clavier numérique et appuyez sur **OK**. Le verrouillage parental se configure à deux endroits :

Préférences

Le contrôle parental global s'active en cochant *Contrôle parental* dans la section Préférences du menu *Réglages*. ►

2. LA TOUCHE MENU (SUITE)

Pour bloquer des chaînes en tout temps, cochez *Chaînes bloquées*, puis cliquez sur *Modifier* et sélectionnez les chaînes que vous voulez bloquer. Un cadenas s'affichera alors à côté du nom de la chaîne. Les chaînes bloquées n'apparaîtront plus dans la grille horaire et ne pourront plus être syntonisées. Le blocage s'appliquera à tous les utilisateurs.

Cocher la case *mot de passe requis* afin d'activer le contrôle parental par utilisateur.

Utilisateurs

Dans cette section, vous pouvez choisir les restrictions d'accès de l'utilisateur principal et définir un ou plusieurs utilisateurs additionnels.

Sélectionnez un utilisateur et *Contrôle parental*. Vous pouvez sélectionner le classement des films et des émissions de télé que l'utilisateur pourra visionner. Le décodeur se verrouillera après un délai d'inactivité configurable dans la case *Délai verrouillage auto.* ▶

2. LA TOUCHE MENU (SUITE)

Classement des films

Les différents classements sont :

G	Tout public
PG	Supervision parentale recommandée
PG-13	Déconseillé aux moins de 13 ans, supervision parentale fortement suggérée
R	Restreint aux moins de 17 ans, supervision parentale requise
NC-17, AO	Réservé aux adultes
X, XX, XXX	Contenu pour adulte classé de explicite à très explicite

Classement des émissions de télé

TVY	Programme pour enfants
TVY7	Programme pour enfants de plus de 7 ans
TVG	Programme pour tous les âges
TVPG	Supervision parentale recommandée
TV14	Déconseillé aux moins de 14 ans, supervision parentale fortement suggérée
TVMA	Réservé aux adultes

Vous pouvez aussi choisir de bloquer le contenu en fonction des avertissements.

Pour créer un nouvel utilisateur, cliquez sur *Créer*. Pour modifier un utilisateur existant, cliquez sur *Modifier*.

Vous devez entrer le nom de cet utilisateur, le mot de passe nécessaire à l'ouverture de session et le NIP nécessaire à la location de films. Une fois ces informations entrées, vous devez entrer le NIP de l'utilisateur principal. Vous passerez ensuite au dialogue de contrôle parental **pour cet utilisateur**.

Pour changer d'utilisateur dans le mode contrôle parental, vous devez choisir l'option **Déconnecter** du menu principal. ►

2. LA TOUCHE MENU (SUITE)

MENU

Enregistreur

Le menu *Enregistreur* est destiné aux abonnés dotés d'un décodeur avec enregistreur numérique personnel (ENP) DVR. Il contient la liste de toutes les émissions enregistrées, en cours d'enregistrement, ou à enregistrer. Pour chaque émission sont précisés le titre de l'émission, la date de l'enregistrement ainsi que la durée de celle-ci.

Pour regarder une émission enregistrée, sélectionnez-la et appuyez sur la touche **OK**. La section suivante traite des enregistrements.

Pour éviter qu'un enregistrement ne soit effacé automatiquement quand le décodeur manque d'espace, sélectionnez l'enregistrement, appuyez sur **OK**, ensuite sélectionnez **Verrouiller** . Un cadenas apparaîtra à côté de l'enregistrement verrouillé.

3. **ENREGISTREMENTS**

Enregistrer une émission ou une série

L'enregistrement d'une émission peut être déclenché en appuyant sur la touche **Enregistrer**, lorsqu'une chaîne est syntonisée ou sélectionnée dans la grille-horaire. Si vous appuyez une fois sur **Enregistrer**, le décodeur enregistrera l'émission **sélectionnée**, une seconde fois et le décodeur enregistrera la **série**, et si vous appuyez une troisième fois, il enregistrera la série sauf l'émission sélectionnée.

Programmer un enregistrement

Dans la grille-horaire, choisissez une émission et appuyez sur OK, puis sélectionnez Programmer un enregistrement. Au besoin, changer les paramètres à l'aide des flèches de défilement vertical ou horizontal. Vous pouvez changer la chaîne, la date, la durée, et l'heure. Assurez-vous que le genre d'événement soit Enregistrement. Configurez finalement la fréquence de l'enregistrement Une seule fois, Hebdomadaire, Lundi au vendredi ou Tous les jours, puis appuyez sur **OK** pour sauvegarder cette programmation.

Pour modifier l'enregistrement d'une émission, la sélectionner dans la grille-horaire et appuyer sur **OK**. Une boîte de dialogue s'affichera avec différentes possibilités s'offrant à vous.

4. TÉLÉ À LA CARTE (TÀC)

Le service de télé à la carte est offert à tous les abonnés du service télévisuel de Sogetel.

Consultez la grille-horaire des chaînes **Indigo** (série 400) pour commander une émission diffusée en télé à la carte.

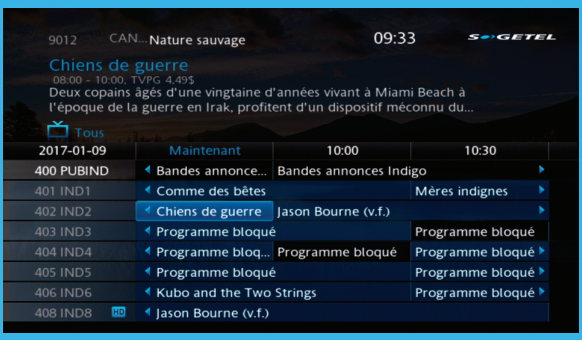

Appuyez sur **INFO** pour obtenir plus d'information sur le film sélectionné.

Pour procéder à l'achat, appuyez sur **OK**, sélectionnez Achetez le programme à la carte, validez que l'information correspond bien au programme que vous voulez acheter, composez votre **NIP de la télé à la carte** (1 2 3 4 par défaut), et appuyez sur **OK** pour confirmer votre intention d'achat. Nous vous conseillons de modifier votre **NIP** dès que possible pour plus de sécurité.

5. **LA VIDÉO SUR DEMANDE**

Pour accéder à la vidéo sur demande, appuyez sur la touche **On Demand**. Pour changer de diffuseur, vous pouvez naviguer dans les onglets au haut de l'écran, mettre en surbrillance le diffuseur de votre choix, et appuyer sur **OK**. Dans l'écran principal de la VsD, vous trouverez les pochettes de vidéo et les catégories de films ou de séries. Vous pouvez vous déplacer à l'extrême droite et vers le bas pour faire afficher plus de pochettes et de catégories.

Lorsque vous avez trouvé ce que vous désirez écouter, appuyer sur **OK**.

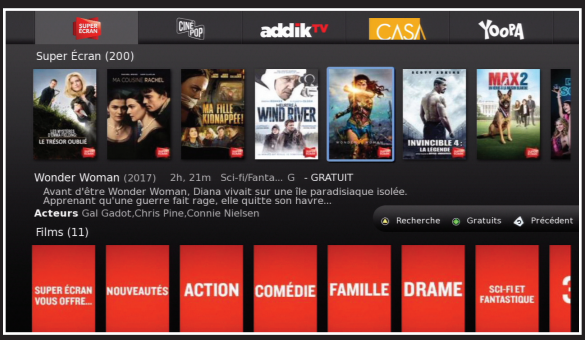

Une boîte de dialogue s'affichera vous permettant de lire la description, si le film nécessite un paiement, vous pouvez le louer, et votre **NIP** vous sera demandé. Pour les films inclus avec votre abonnement, vous pouvez directement démarrer le film, regarder la bande annonce, ou reprendre la lecture si vous avez dû l'interrompre.

Pour sortir d'une lecture en cours appuyer sur **STOP**.

LES TOUCHES D'ACCÈS RAPIDE

	COMMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE ÉMISSION
VOD	VIDÉO SUR DEMANDE
LAST	DERNIÈRE CHAÎNE SYNTONISÉE
DVR	LISTE DE VOS ENREGISTREMENTS
LIVE TV	REVENIR À L'ÉMISSION EN ONDES
BACK	RETOUR AU MENU PRÉCÉDENT
	PAUSE DURANT L'ÉMISSION EN ONDES
	REVENIR À L'ÉMISSION EN ONDES
OPTIONS	RACCOURCI POUR LA CONFIGURATION DE LA MISE À L'ÉCHELLE (ASPECT), DE LA LANGUE AUDIO PRÉFÉRÉE (LANG) ET DU SOUS-TITRAGE
REPLAY / SKIP	RETOUR EN ARRIÈRE DE 10 SECONDES OU AVANCE RAPIDE DE 30 SECONDES DANS UN ENREGISTREMENT
CC	RACCOURCI POUR L'ACTIVATION DU SOUS-TITRAGE

CONFIGURER LA TÉLÉCOMMANDE POUR VOTRE TÉLÉVISEUR

1.		Mettez votre téléviseur sous tension.
2.		Appuyez une fois sur la touche TV de votre télécommande.
3.		Appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux de la touche TV clignote deux fois.
4.		Appuyez sur la touche OK et maintenez-la enfoncée.
5.		Relâcher la touche OK lorsque le téléviseur s'éteint.

CE GUIDE S'APPLIQUE AUX DÉCODEURS SUIVANTS

QU'EST-CE QUE FIBRE+

Fibre+ c'est la technologie la plus performante à ce jour au service de votre quotidien. C'est le plaisir d'accéder instantanément aux contenus qui vous intéresse vraiment, sur tous vos écrans, au moment où vous le désirez.

Chaînes de télévision spécialisées, vitesse de téléchargement décuplée, forfait Internet sur mesure : Sogetel rend cette technologie plus attrayante et accessible que jamais grâce à sa capacité de déploiement rapide directement à votre domicile.

SIÈGE SOCIAL
111, rue du 12-Novembre
Nicolet (Québec) J3T 1S3

1 866 764-3835

sogetel.com

SOGETEL
Rester proche, voir loin.

Mai 2018

acolyte.ws