

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DE MON ROUTEUR U4



TRUCS DE PROS

L'EMPLACEMENT QUE VOUS CHOISIREZ POUR INSTALLER VOTRE ROUTEUR EST IMPORTANT SI VOUS SOUHAITEZ OPTIMISER SON EFFICACITÉ.

Voici les trois principaux facteurs à considérer :

1. Choisissez un endroit central de votre domicile ou votre entreprise
2. Assurez-vous que votre routeur se trouve dans un espace ouvert
3. Assurez-vous qu'il soit installé loin des téléphones sans fil, micro-ondes et moniteurs pour bébé

INSTALLATION D'UN ROUTEUR U4 WI-FI

1. Dans la prise identifiée d'une **PLANÈTE**, branchez le câble réseau qui va vers la prise Internet fournie par Sogetel.
2. Dans les prises identifiées **1** et **2**, branchez le ou les câble(s) réseau(x) qui vont vers vos équipements branchés à Internet.
 - La prise **USB** n'est pas utilisée.
3. Branchez le fil d'alimentation fourni avec le routeur Sogetel dans la prise **RONDE**.

Le routeur démarrera une mise à jour initiale. Cette étape importante peut prendre jusqu'à 20 minutes, mais elle est cruciale, car c'est à la fin de celle-ci que vous pourrez utiliser pleinement toutes les fonctionnalités de votre routeur. La mise à jour sera complétée lorsque le voyant lumineux sur votre routeur sera fixe et de couleur verte.



POUR LES MORDUS DE TECHNOLOGIES

Gérer votre routeur n'aura jamais été aussi facile!

Téléchargez l'application Mon Wi-Fi Sogetel sur  ou  :

Création du compte pour l'application MON WI-FI en 4 étapes :

1. Inscrire prénom, nom, courriel et mot de passe
2. Choisir l'emplacement : Canada
3. Accepter les conditions
4. S'inscrire

Pour plus de détails sur l'étape 1 : mon.sogetel.com/app/mws

Complétez l'installation :

1. Numérisez le code QR (situé en dessous de votre routeur). Si cela ne fonctionne pas, appuyez sur « **Un problème pour scanner?** »
2. Entrez l'adresse MAC ou le numéro de série (situés en-dessous de votre routeur)
3. Appuyez sur « **Suivant** »
4. La configuration du réseau Wi-Fi vous sera proposée

LES POSSIBILITÉS

Votre nouveau routeur vous permet une grande autonomie de gestion.

Afin de découvrir toutes vos possibilités, nous vous invitons à visiter votre portail mon.sogetel.com/app/mws

Le portail **Mon Sogetel** vous donne facilement accès aux réglages de base.

Voici un aperçu des principales rubriques :

- Comment ajouter appareil au contrôle parental de base
- Comment ajouter un réseau sans-fil invité
- Comment changer son nom de réseau sans-fil et son mot de passe.
- Comment créer son compte et se connecter
- Comment faire un test de vitesse
- Comment voir tous les appareils connectés et les bloquer au besoin

AIDE ET DÉPANNAGE

Nous vous invitons à visiter la section « Aide » sur le site Internet sogetel.com pour plus d'informations. Vous pouvez également nous écrire en visitant le sogetel.com/nous-joindre

SOGETEL

Rester proche, de loin.

CONFIGURATION D'UN ÉQUIPEMENT SANS-FIL AU ROUTEUR


Par défaut vous verrez le nom du réseau apparaître dans votre liste de réseau sans-fil : **CXNK00XXXXXX**. Les **XXXX** seront remplacés par la fin du nom du réseau sans fil (SSID) situé en dessous du routeur Wi-Fi.



Notez que pour toute procédure de configuration Wi-Fi, vous pouvez vous référer au site web mon.sogotel.net dans la section **Procédure de configuration** ou communiquer avec le soutien technique au **1866-764-3835**.

MOT DE PASSE DU RÉSEAU SANS-FIL

Vous trouverez aussi le mot de passe de votre réseau sans fil sous le routeur. Il s'agit des 16 caractères que vous trouverez après **WPA Key**.

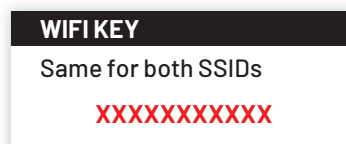

Mot de passe Wi-Fi
Le même pour
les deux bandes
(2.4 et 5 Ghz)

MODIFIER VOTRE MOT DE PASSE

Pour modifier votre mot de passe du réseau ou votre nom de réseau, allez sur mon.sogotel.net, cliquez sur le lien rapide Wi-Fi à droite ou, dans la section de gauche, dans service Internet, sur Gestion du Wi-Fi.

