

# GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DE MON ROUTEUR U4



## TRUCS DE PROS

**L'EMPLACEMENT QUE VOUS CHOISIREZ POUR INSTALLER VOTRE ROUTEUR EST IMPORTANT SI VOUS SOUHAITEZ OPTIMISER SON EFFICACITÉ.**

Voici les trois principaux facteurs à considérer :

1. Choisissez un endroit central de votre domicile ou votre entreprise
2. Assurez-vous que votre routeur se trouve dans un espace ouvert
3. Assurez-vous qu'il soit installé loin des téléphones sans fil, micro-ondes et moniteurs pour bébé

## INSTALLATION D'UN ROUTEUR U4 WI-FI

1. Dans la prise identifiée d'une **PLANÈTE**, branchez le câble réseau qui va vers la prise Internet fournie par Sogetel.
2. Dans les prises identifiées **1** et **2**, branchez le ou les câble(s) réseau(x) qui vont vers vos équipements branchés à Internet.
  - La prise **USB** n'est pas utilisée.
3. Branchez le fil d'alimentation fourni avec le routeur Sogetel dans la prise **RONDE**.

Le routeur démarrera une mise à jour initiale. Cette étape importante peut prendre jusqu'à 20 minutes, mais elle est cruciale, car c'est à la fin de celle-ci que vous pourrez utiliser pleinement toutes les fonctionnalités de votre routeur. La mise à jour sera complétée lorsque le voyant lumineux sur votre routeur sera fixe et de couleur verte.



## POUR LES MORDUS DE TECHNOLOGIES

Gérer votre routeur n'aura jamais été aussi facile!

Téléchargez l'application Mon Wi-Fi Sogetel sur  ou  :

Création du compte pour l'application MON WI-FI en 4 étapes :

1. Inscrire prénom, nom, courriel et mot de passe
2. Choisir l'emplacement : Canada
3. Accepter les conditions
4. S'inscrire

Pour plus de détails sur l'étape 1 : [mon.sogetel.com/app/mws](http://mon.sogetel.com/app/mws)

Complétez l'installation :

1. Numérisez le code QR (*situé en dessous de votre routeur*). Si cela ne fonctionne pas, appuyez sur « **Un problème pour scanner?** »
2. Entrez l'adresse MAC ou le numéro de série (*situés en-dessous de votre routeur*)
3. Appuyez sur « **Suivant** »
4. La configuration du réseau Wi-Fi vous sera proposée

## LES POSSIBILITÉS

Votre nouveau routeur vous permet une grande autonomie de gestion.

Afin de découvrir toutes vos possibilités, nous vous invitons à visiter votre portail [mon.sogetel.com/app/mws](http://mon.sogetel.com/app/mws)

Le portail **Mon Sogetel** vous donne facilement accès aux réglages de base.

Voici un aperçu des principales rubriques :

- Comment ajouter appareil au contrôle parental de base
- Comment ajouter un réseau sans-fil invité
- Comment changer son nom de réseau sans-fil et son mot de passe.
- Comment créer son compte et se connecter
- Comment faire un test de vitesse
- Comment voir tous les appareils connectés et les bloquer au besoin

## AIDE ET DÉPANNAGE

Nous vous invitons à visiter la section « Aide » sur le site Internet [sogetel.com](http://sogetel.com) pour plus d'informations. Vous pouvez également nous écrire en visitant le [sogetel.com/nous-joindre](http://sogetel.com/nous-joindre)

**SOGETEL**

Rester proche, de loin.

## CONFIGURATION D'UN ÉQUIPEMENT SANS-FIL AU ROUTEUR


Par défaut vous verrez le nom du réseau apparaître dans votre liste de réseau sans-fil : **CXNK00XXXXXX**. Les **XXXX** seront remplacés par la fin du nom du réseau sans fil (SSID) situé en dessous du routeur Wi-Fi.



Notez que pour toute procédure de configuration Wi-Fi, vous pouvez vous référer au site web [mon.sogetel.net](http://mon.sogetel.net) dans la section **Procédure de configuration** ou communiquer avec le soutien technique au **1866-764-3835**.

## MOT DE PASSE DU RÉSEAU SANS-FIL

Vous trouverez aussi le mot de passe de votre réseau sans fil sous le routeur. Il s'agit des 16 caractères que vous trouverez après **WPA Key**.

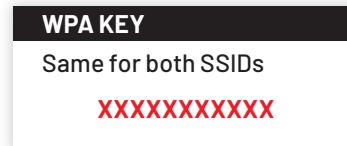

Mot de passe Wi-Fi  
Le même pour les deux bandes (2.4 et 5 Ghz)

## MODIFIER VOTRE MOT DE PASSE

Pour modifier votre mot de passe du réseau ou votre nom de réseau, allez sur [mon.sogetel.net](http://mon.sogetel.net), cliquez sur le lien rapide Wi-Fi à droite ou, dans la section de gauche, dans service Internet, sur Gestion du Wi-Fi.

