



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

Utilisez l'illustration suivante pour localiser les caractéristiques sur la télécommande *Titan* et ensuite étudiez les chartes des touches (sur prochaines pages) pour comprendre l'opération.

Les fonctions indiquées ne sont possiblement pas toutes fonctionnelles avec votre fournisseur de service.



CHARTE DES TOUCHES


 SETUP

Utilisez **SETUP** pour toutes les séquences de programmation.



Appuyez sur **POWER** une fois pour mettre en marche ou éteindre un appareil. Pour le contrôle **ALIMENTATION MAÎTRE**, référez-vous à **UTILISATION DE LA CLEF MASTER POWER**.



Appuyez sur **AUX, DVD, AUD, TV, ou STB** une fois pour sélectionner un appareil. Chaque mode a un témoin lumineux qui clignote pour vous confirmer quel est le mode en opération.



Appuyez sur **SKIP BACK** pour revenir à l'écran précédent si vous naviguez dans les menus. Ou encore, pour revenir au menu des enregistrements si vous appuyez sur la touche pendant le visionnement d'un enregistrement.



Appuyez sur **LIST** une fois pour afficher les programmes enregistrés sur votre ENP.



Appuyez sur **LIVE** pour retourner à la télévision en direct.



Utilisez ces touches pour contrôler des fichiers audio et vidéo sur un **ENP, DVD, VCR** et appareil **CD**.



Appuyez sur **GUIDE** pour afficher le guide de programmation de votre fournisseur de service.



Appuyez sur **MENU** pour afficher les options du menu de l'appareil de cinéma maison que vous contrôlez.



Appuyez sur **INFO** pour afficher l'information au sujet de la chaîne sélectionnée et de la programmation en cours.



Appuyez sur **DAY+** (ou **DAY-**) pour avancer ou reculer de 12 heures dans le guide de programmation.



PREV



Utilisez sur les touches du curseur pour déplacer le curseur dans le guide de programmation et les écrans du menu et pour naviguer dans des applications interactives.

Appuyez sur **OK** pour choisir des options, des événements de Télé à la carte (TAC) et pour choisir une émission indiquée sur le guide de programmation.

CHARTE DES TOUCHES (SUITE)



Appuyez sur **PAGE+** (ou **PAGE-**) pour passer à une autre page dans les écrans de menu et le guide de programmation. Pour un défilement rapide, maintenir la touche enfoncée.




Utilisez **A**, **B**, **C**, ou **D** comme raccourcis en fonction des services disponibles auprès de votre fournisseur de service.



Appuyez sur **VOL+** (ou **VOL-**) pour augmenter ou réduire le volume audio.



Appuyez sur **ON DEMAND** pour l'accès instantané aux services sur demande et autres services interactifs.



CH+ (ou **CH-**) pour passer d'une chaîne à une autre. Pour des appareils DVD, utilisez ces touches pour passer d'un chapitre à un autre. Pour des récepteurs audio, utilisez ces touches pour passer à un autre poste préprogrammé.



Appuyez sur **MUTE** une fois pour mettre le son en sourdine et appuyez de nouveau pour le remettre au volume original.



Utilisez **FAV** pour naviguer parmi vos chaînes favorites telles que choisies dans les menus de votre décodeur.



Utilisez le clavier numérique 1 à 9 et 0 pour accéder à une chaîne spécifique (ex. : 009 = chaîne 9). Pour les récepteurs audio, utilisez ce clavier pour choisir une entrée de 1 à 10.



En mode **CABLE**, appuyez sur **INPUT** pour choisir une autre source vidéo plutôt que l'entrée normale de votre service. Dans d'autres modes, utilisez **INPUT** pour choisir une source d'entrée pour cet appareil.




Appuyez sur **ASPECT** une fois pour passer en différentes résolutions (4:3 ou 16:9) sur votre décodeur ou votre téléviseur.

INSTALLATION DES BATTERIES

1. Au dos de la télécommande, appuyez avec le pouce sur la partie enfoncée de la porte des batteries et glissez celle-ci pour la retirer.
2. Repérez les deux batteries AA incluses avec la télécommande. Insérez-les en prenant note de l'emplacement des + et - indiqués à l'intérieur de la télécommande.
3. Remettez la porte du boîtier à batterie en place. Assurez-vous de le glisser jusqu'au bout.
4. Vérifiez que votre télécommande fonctionne en appuyant sur n'importe quelle clef pour voir si le retro-éclairage fonctionne.

NOTE :

Lorsque les batteries doivent être changées, le témoin lumineux du mode actif clignotera 5 fois à chaque fois que vous appuierez sur une touche. Remplacez les batteries et la télécommande reprendra ses pleines fonctions.

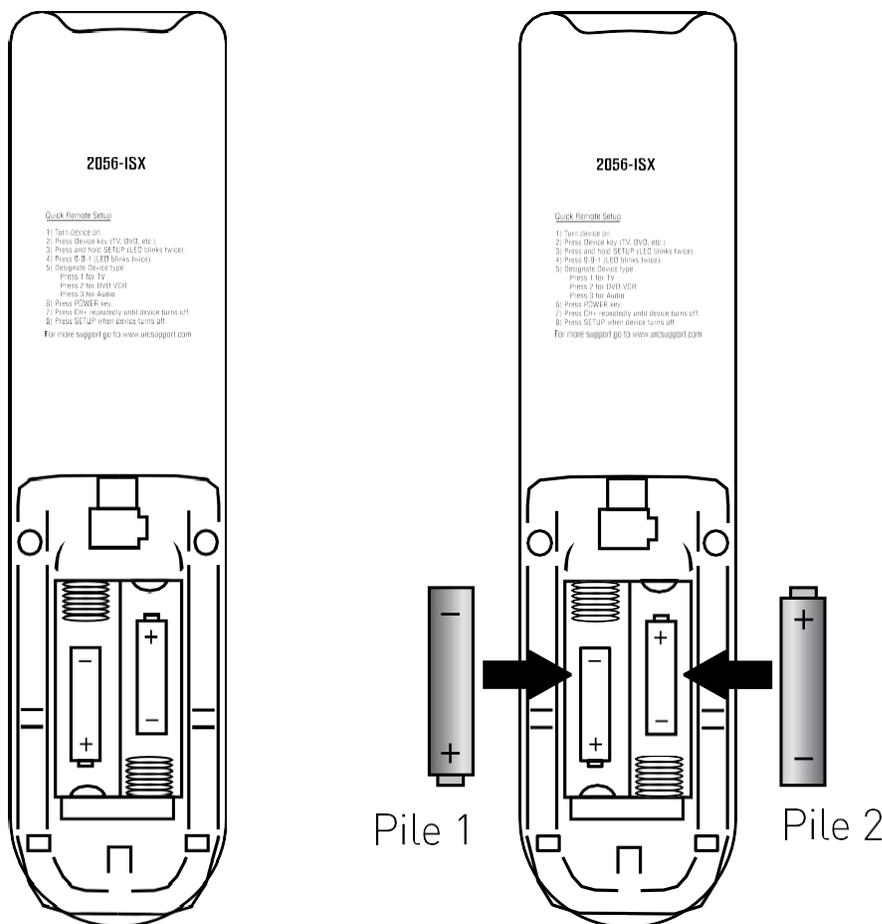



2056-ISX

Quick Remote Setup

- 1) Turn device on.
- 2) Press Device key (TV, DVD, etc.).
- 3) Press and hold SETUP (LED blinks twice).
- 4) Press 9-9-1 (LED blinks twice).
- 5) Designate Device type:
 - Press 1 for TV
 - Press 2 for DVD-VCR
 - Press 3 for Audio
- 6) Press POWER key.
- 7) Press CH+ repeatedly until device turns off.
- 8) Press SETUP when device turns off.

For more support go to www.urcsupport.com

Made in China

Siège social

111, rue du 12-Novembre, Nicolet, QC J3T 1S3
1 866 SOGETEL (764-3835)

