
























Télécommande SOFI tv : votre guide pas-à-pas


Comprendre les boutons de votre télécommande


-  Le bouton **Alimentation** rouge permet d'allumer ou d'éteindre la télévision.
-  Le bouton **Input** permet de changer la source de la télévision.
-  Le bouton **Guide** ouvre le guide des chaînes dans l'application SOFI tv.
-  Le bouton **Info** affiche les informations sur l'émission en cours ou sélectionnée.
-  Le bouton **Applications** permet d'accéder au menu des applications du lecteur multimédia. Pour naviguer dans les fonctionnalités de l'application SOFI tv, utilisez plutôt les options spécifiques mentionnées dans ce guide.
-  Le bouton **Assistance vocale** permet d'effectuer des recherches vocales. Par exemple, vous pouvez demander le nom d'une émission ou d'un film au lieu de le taper.
-  Le bouton **Paramètres** ouvre le menu des réglages pour accéder aux options de configuration du lecteur multimédia ou de l'application (exemple : réseau, affichage, audio, etc.).
-  Déplacement vers le haut.
-  Déplacement vers la gauche/retour.
-  Déplacement vers la droite/avancer.
-  Déplacement vers le bas.
-  Le bouton **OK** permet de valider une sélection dans les menus.
-  Cette touche permet de revenir en arrière ou de revenir au guide horaire lors d'un visionnement de TV en direct.
-  Le bouton **Maison**¹ ramène au menu principal du lecteur multimédia TG Stream Android 4K. L'utiliser seulement pour quitter l'application SOFI tv.
-  Le bouton **Icône - télévision** permet d'ouvrir l'application SOFI tv.
-  Le bouton **Sous-titres** sert à activer ou désactiver les sous-titres.
-  Le bouton **Jouer/Pause** sert à mettre une émission sur pause et la reprendre au même endroit.
-  Le bouton **Silencieux** sert à mettre l'audio sur silence.
-  Le bouton **Volume** ajuste le niveau du son.
-  Le bouton **Changement de chaîne** permet de naviguer d'une chaîne à l'autre.

 Le bouton **Last** permet de retourner à la chaîne précédente.

 Le bouton **VOD** permet d'accéder à la **Vidéo sur demande**.


 Le bouton **REC** permet d'enregistrer l'émission en cours.

 Le bouton **PVR** permet d'accéder à vos enregistrements.

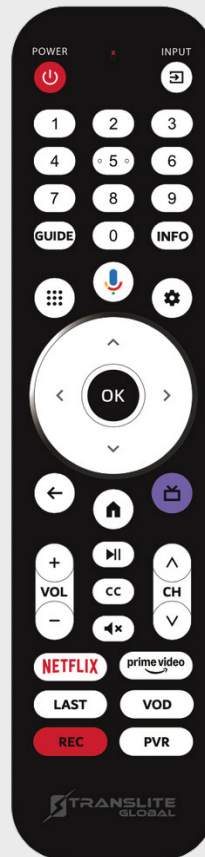

¹ Appuyer sur le bouton **Maison**  entraîne automatiquement la fermeture de l'application SOFI tv en cours, et ramène directement au menu principal. Le bouton **Maison** (illustré ci-haut à l'aide d'une maison) est souvent confondu avec le bouton **Retour** en arrière. 





À tout moment lors des écoutes, si vous appuyez sur le bouton **Maison**  (par exemple après avoir mis en pause ou reculé en direct), le rattrapage sera perdu et la diffusion reviendra automatiquement au direct.

Ce bouton doit donc être utilisé avec prudence.

Le texte à l'écran est trop petit ?

Pour agrandir le texte :

1. Appuyez sur le bouton **Paramètres**  de la télécommande. Le **menu des paramètres** apparaît à droite de l'écran.
2. Sélectionnez **Paramètres Android**
3. Sélectionnez **Préférences relatives à l'appareil**.
4. Appuyez sur **Affichage et son**.
5. Sélectionnez **Mise à l'échelle du texte**.
6. Choisissez **la taille maximale (130 %)** pour une meilleure lisibilité.
7. Appuyez sur la flèche **Retour**  de la télécommande trois fois pour quitter les paramètres.


Enregistrer une émission

Enregistrement simple :

À partir de l'émission en cours

- Appuyez sur le bouton **REC** de la télécommande. Un menu apparaîtra à l'écran.
- Sélectionnez l'option **Enregistrer** et appuyez sur **OK**.

À partir du guide TV

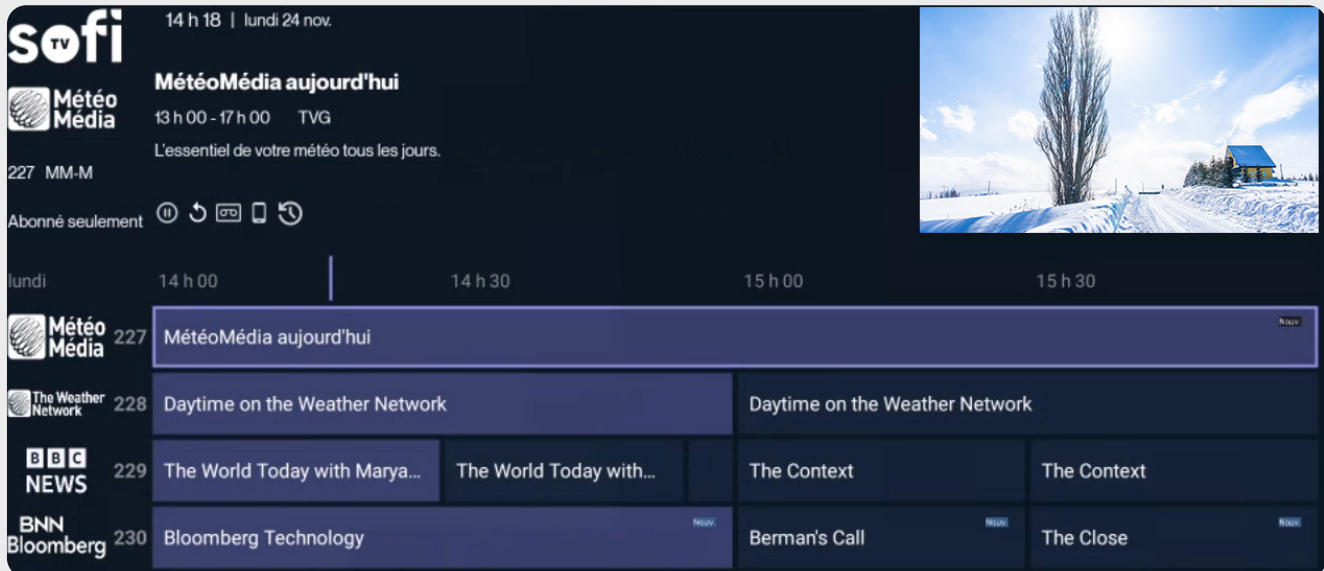

- Allez sur l'émission souhaitée enregistrer.
- Appuyez sur le bouton **REC** de la télécommande.
- Sélectionnez l'option **Enregistrer**.

Astuce : utiliser le guide permet d'enregistrer une émission à venir ou d'enregistrer sans changer de chaîne.

Enregistrement d'une série :

- Suivez les mêmes étapes.
- Sélectionnez l'option **Enregistrer la série**.
- Choisissez le nombre d'épisodes à conserver.
Les anciens épisodes seront automatiquement supprimés pour faire de la place aux nouveaux.

Visionner un enregistrement

- Pour accéder à vos enregistrements, appuyez sur la touche **PVR**.

Si vous avez besoin de précisions supplémentaires afin de profiter pleinement de votre nouveau service télévisuel, n'hésitez pas à discuter avec notre équipe au service à la clientèle ou avec nos experts au soutien technique. Appelez-nous au **1 866 764-3835**.

